manual del usuario

FLiP ATA

Version 2.3

brastel

ATA 023002

ÍNDICE

FLIP KIT	5
ESPECIFICACIÓN	5
CÓMO INSTALAR EL TERMINAL ATA	6
ANEXO I	8

FLIP KIT

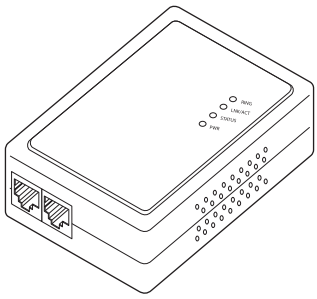

ATA (Adaptador de Teléfono Analógico)

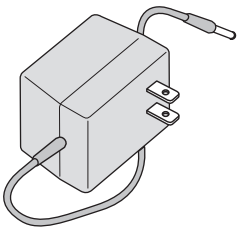

Adaptador de energía eléctrica AC/DC



Cable de teléfono

Cable de red (LAN)

Manual del usuario

ESPECIFICACIÓN

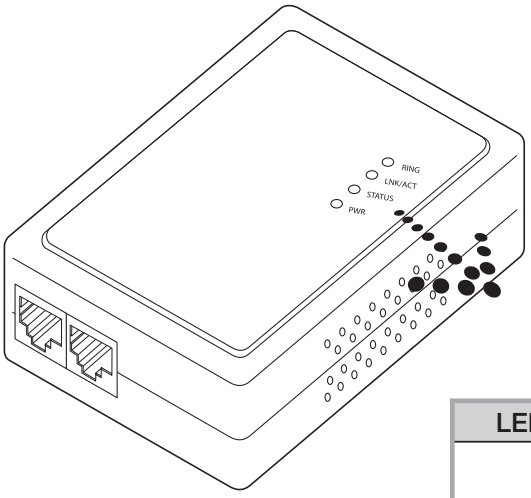

LED	DESCRIPCIÓN
RING	**Apagado:** la línea está libre
	Encendido: la línea está ocupada
	Parpadeando: el teléfono está timbrando
LNK/ACT	**Apagado:** conectado a una red de 100Kb/s
	Encendido: conectado a una red de 100Kb/s
STATUS	**Parpadeando:** cuando el ATA está en funcionamiento.
PWR	**Encendido:** cuando el ATA está conectado

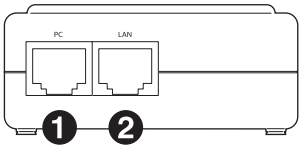

1 **PC:** conectar a la PC
2 **LAN:** conectar al módem o router

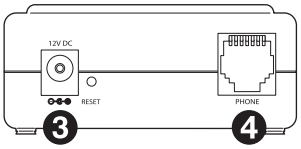

3 **12V DC:** conectar a la tomacorriente
4 **Phone:** conectar al aparato telefónico

CÓMO INSTALAR EL TERMINAL ATA

La instalación dependerá de los dispositivos que posee para la conexión de Internet y la configuración de los datos de la proveedora (PPPoE).

El PPPoE (nombre de usuario y contraseña para la autenticación de la conexión a Internet) debe estar configurado en el módem (con router incorporado) o en el router.

Luego de instalar el ATA, espere unos minutos para que el sistema se estabilice.

NOTA: El ATA es un adaptador de teléfono analógico con características que permiten la conexión a Internet, mas no sustituye a un router.

Verifique su caso e instale el ATA como se muestra a continuación.

Caso A: Módem ADSL con router incorporado

ANTES

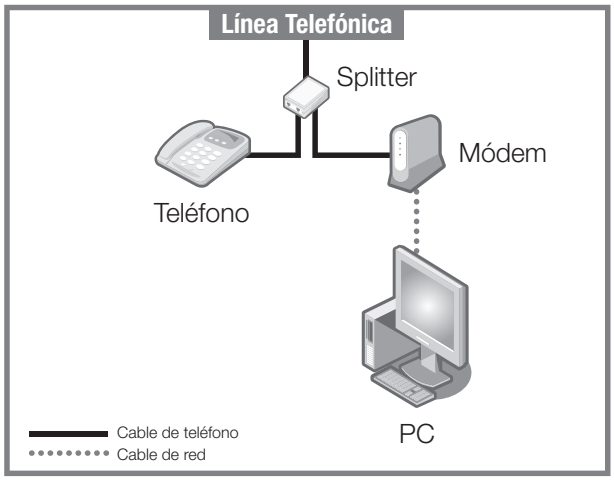

DESPUÉS

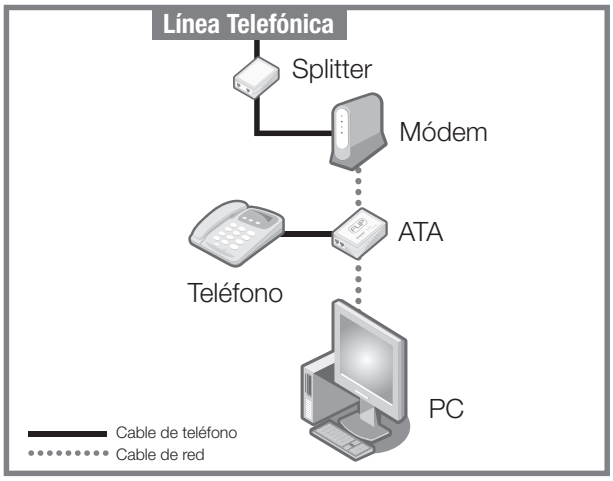

Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación del ATA (splitter es opcional).

Caso B: Módem ADSL + router

ANTES

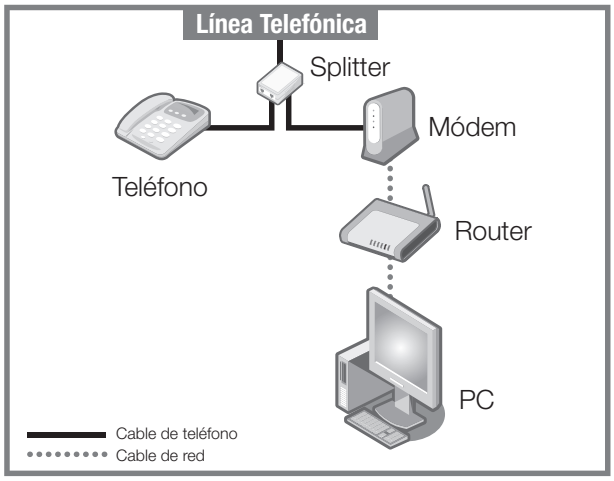

DESPUÉS

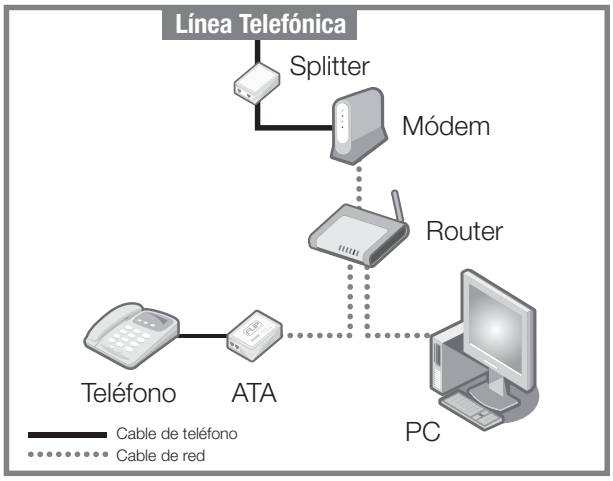

Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación del ATA (splitter es opcional).

Caso C: Conexión de fibra óptica/hikari + Módem (con router incorporado)

ANTES

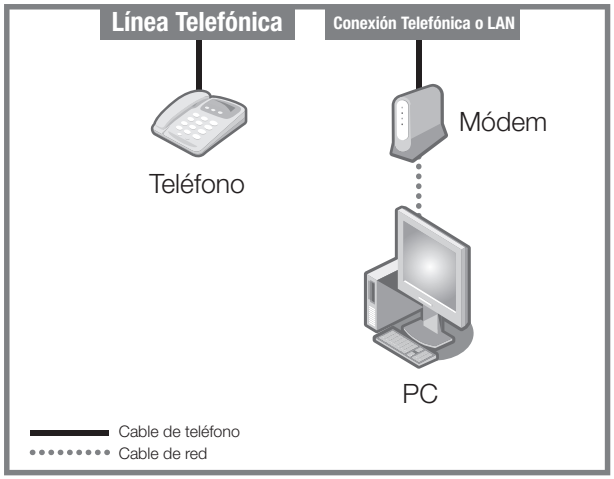

DESPUÉS

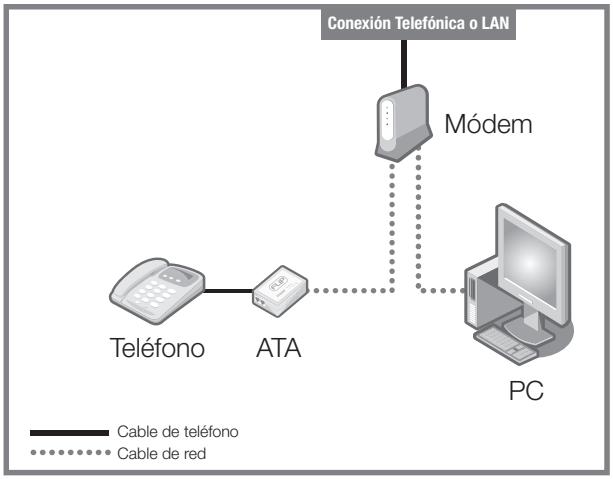

Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación del ATA

Caso D: Conexión de fibra óptica/hikari + Módem + router

ANTES

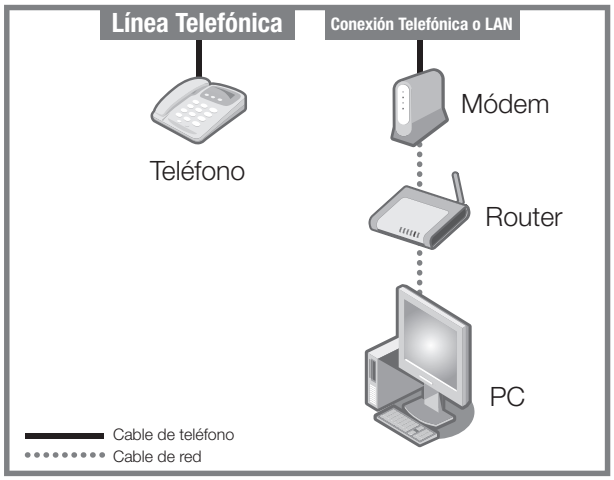

DESPUÉS

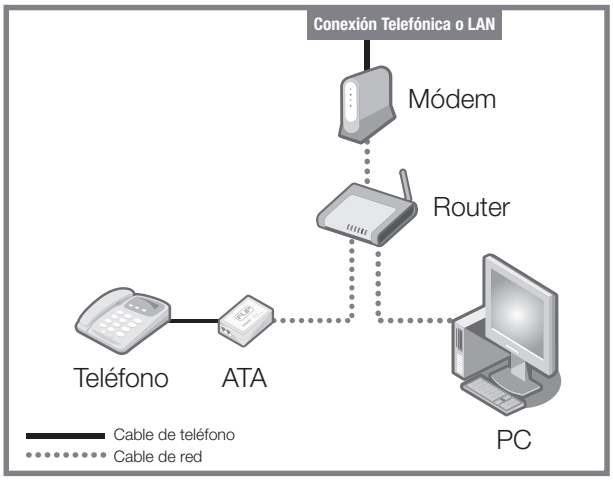

Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación del ATA

Caso E: Conexión de fibra óptica/hikari + teléfono IP + Módem + router

ANTES

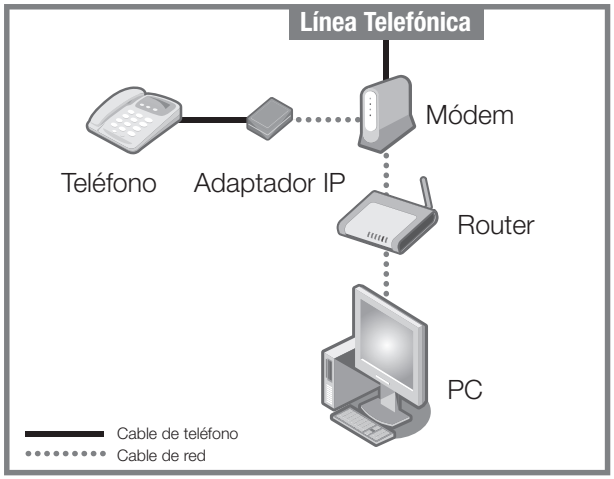

DESPUÉS

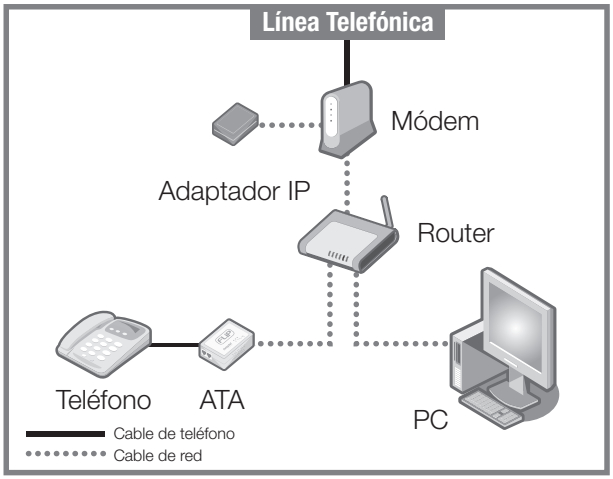

Situación ANTES y DESPUÉS de la instalación del ATA

ANEXO I - CÓMO CONFIGURAR EL DHCP EN WINDOWS VISTA/7

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo utilizado para obtener información sobre la dirección IP de un servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio).

En el caso del FLIP ayudará al terminal ATA a proveer la necesaria información al computador de manera que pueda usar Internet al conectar el computador al puerto PC del terminal ATA.

- Haga clic en "*Inicio*" > "*Panel de Control*" > "*Redes e Internet*".
- Haga clic en "*Centro de Redes y Recursos Compartidos*".

  » En Windows Vista, haga clic en "*Administrar Conexiones de Red*" ubicado en el menú de la izquierda.

  » En Windows 7, haga clic en "*Cambiar Configuración del Adaptador*" ubicado en el menú de la izquierda.
- Haga clic derecho en el ícono de conexión que desea cambiar y seleccione "*Propiedades*" de la lista desplegable.
- En Windows Vista, haga clic en "*Continuar*".
- En "*Esta conexión utiliza los siguientes elementos*", seleccione "*Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4)*".
- Haga clic en "*Propiedades*".
- Seleccione "*Obtener una dirección IP automáticamente*".
- Seleccione "*Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente*".
- Haga clic en "*Configuración Avanzada de TCP/IP*".
- Seleccione la ficha "*WINS*".
- En "*Configuración de NetBIOS*", seleccione "*Predeterminada*".
- Haga clic en "*Aceptar*".
- Haga clic en "*Aceptar*".
- En "*Esta conexión utiliza los siguientes elementos*", seleccione "*Protocolo de Internet Versión 6 (TCP/Ipv6)*".
- Haga clic en "*Propiedades*".
- Seleccione "*Obtener una dirección IP automáticamente*".
- Seleccione "*Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente*".
- Haga clic en "*Configuración Avanzada de TCP/IP*".
- Seleccione la ficha "*WINS*".
- En "*Configuración de NetBIOS*", seleccione "*Predeterminada*".
- Haga clic en "*Aceptar*".
- Haga clic en "*Aceptar*".
- Reinicie su computador.

Para mayor información sobre cómo configurar el DHCP, vea la sección Ayuda del sistema operativo de su computador.